

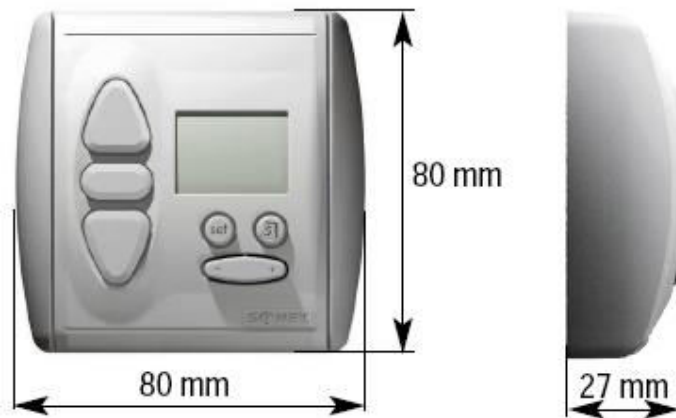
שעון כרוניס (CHRONIS RTS)



מאפיינים:

הזנת מתח: 2 סוללות 1.5 וולט DC (סוג AAA)
תדר מאושר ע"י משרד התקשורת: 433.42 מגהרץ
הגנה נגד מים: IP30
טמפרטורות עבודה: C5°+ עד C40°+

לחצן פרוגרם






תכנות שעון שבת כרוניס




• לפני כיוון השעון ופעילותו יש תחילה לברור האם זה שעון חורף או קייץ.

השעון מגיע ממפעל הייצור במצב של "שעון חורף"




מעבר למצב קייץ

1. לחץ בקצרה על  ← הזמן מהבהב
2. לחץ על  מעל חמש שניזת ← שעון קייץ
3. לחץ בקצרה על  ← הזמן חוזר לקדמותו והכיוון נישמר







מעבר למצב חורף

1. לחץ בקצרה על  ← הזמן מהבהב
2. לחץ על  מעל חמש שניזת ← שעון חורף
3. לחץ בקצרה על  ← הזמן חוזר לקדמותו והכיוון נישמר

כיוון שעון

1. לחץ בקצרה על  ← הזמן מהבהב
2. תקבע את השעה הרצויה בעזרת  -
3. לחץ בקצרה על  ← הזמן מפסיק להבהב ונישמר

כיוון תאריך

1. לחץ בקצרה על  ← תצוגת תאריך (ל10 שניות בלבד)
2. לחץ בקצרה על  ← התאריך מהבהב
3. תקבע את היום הרצוי בעזרת
4. לחץ על בקצרה  ← החודש מהבהב
5. תקבע את החודש בעזרת  -
6. לחץ בקצרה על  ← שנה מהבהבת
7. תקבע את השנה בעזרת  -

8. לחץ בקצרה על **set** השנה מפסיקה להבהב והמצב נשמר וחוזר לתצוגת זמן רגילה

- הימים בשבוע נקבעים באופן אוטומטי, ואת בחירת היום, החודש, השנה ניתן לבחור בעזרת

תכנות זמני פעולה שבועית/יומית

- התריסים נסגרים ונפתחים באופן אוטומטי על ידי הזמנים שהוגדרו מראש
- מפעל הייצור מכווון את השעון לפעולת פתיחה ב06:00 וסגירה ב20:00
- ניתן לכוון את זמני הפעולה בשעון לעליה וירידה לכל יום בשבוע. זמן הפעולה יחד עם כיוון הפעולה והיום מוצגים גם על הצג

1. לחץ רצוף על **set** עד שהתכנות השבועי מוצג



2. לחץ בקצרה על **set** הזמן מהבהב



3. לחץ בקצרה על **set** זמן פעולת העלייה מהבהב

4. לחץ על **5** כדי לבחור את היום בשבוע לפעולת העלייה

והירידה ניתן לבחור את כל הימים ביחד **+** **-**

5. תקבע את זמן פעולת העלייה בעזרת



6. לחץ בקצרה על **set** זמן פעולת הירידה מהבהב

7. תקבע את זמן פעולת הירידה בעזרת **set** -

8. במידה ויש צורך לקבוע ימים נוספים יש ללחוץ **5** ולחזור על הסעיפים 3. עד 7.

ולאחר סיום יש ללחוץ בקצרה **set** ← תצוגת זמן (מצב רגיל)

9. במידת הצורך ניתן להפסיק את פעולת השעון בימים מסוימים על ידי כיבוי השעון (מצב OFF) בלחיצה על **+** **set** -

מצב של אבטחה

• מעבר למצב אבטחה מאפשר למערכת לפתוח ולסגור את התריסים בזמנים אקראיים כדי לדמות מישהו בבית.

1. כדי לעבור למצב זה יש ללחוץ רצוף על **set** עד שהמצב מופיע על המצג **XX:XX**

כיוון מצב COMIC1 (על פי שקיעה זריחה)

- יש אפשרות לכוון את זמן פתיחה/סגירה של התריסים על פי השקיעה והזריחה